

無線IP電話 取扱い説明書

安全のために特に注意してください

ご利用前に必ずお読みください

ご利用の際は本冊子、及び付属の資料、チラシなどにしたがって正しい取扱いをしてください。本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。本冊子、ハードウェア、ソフトウェアおよび概観の内容について将来予告なしに変更することがあります。

使用している警告表示の意味

！ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

！ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

！ 警告
本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外のしやうをしないでください。火災や感電のおそれがあります。
カバー交換の時以外は、カバーを取り外さないでください。火災、けが、やけど、感電、漏電などの事故または本製品の故障の原因となります。
カバーを固定している金具は決して取り外さないでください。感電、やけど、けがのおそれがあります。また、機器故障の原因となります。
内側の基盤は決して触らないでください。火災、けが、やけど、感電、漏電などの事故または本製品の故障の原因となります。
本製品をお子様が発解したり、内部に触れたりしないようにしてください感電、やけど、けがのおそれがあります。また、機器故障の原因となります。
カバーをはずし、内側の金具や基盤が露出した状態では使用しないでください。感電、やけど、けがのおそれがあります。また、機器故障の原因となります。
落としたり、衝撃を与えたり場合は、すぐ使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。
電源コードを傷つけたり、破損したり、化工したりしないでください。また、思いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
本製品の内部に水が入ったり、本製品をむらしたりした場合は、すぐに電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。
本製品の通気孔などから、内部に金属類やもえやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さいお子様のいるご家庭ではご注意ください。

本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。

本製品の通気孔をふさがないでください。通気孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災、機器故障の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。

- ・ じゅうたんやカーペット(床暖房を含む)、布団などのの上置く
- ・ テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
- ・ 本棚、たんすの中、押入れの中など風通しの悪い場所に置く
- ・ 紙、本などをのせたり立て掛けたりする

電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタの本体を持って抜いてください。電源アダプターコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

本製品は場合により熱くなることがありますので、本製品の周囲に紙、布等燃えやすいものはおかないようにしてください。

本製品を取り付け・使用する場合は必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが掲示する警告注意指示に従ってください。

！ 注意

電源アダプタがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品に触らないでください。感電の原因になります。

本製品をふる場や加湿器のそばなど、湿度の高い所で設置及び使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタは、必ず付属のものをしよしそれ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。ほこりによる火災・感電の原因となることがあります。

直射日光のあたるところや、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、湿度の高い所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。

本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となることがあります。

近くに雷が発生したときは、電源アダプタをコンセントから抜いて誤使用をお控えください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となることがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプタをコンセントから抜いてください。

お願い


ベンジン、シンナー、アルコールなどで本製品をふかないでください。ほんたいの変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れを拭き取り、やわらかい布でからぶきしてください。

電源を再投入する場合は、電源を切った状態から5秒以上経った後、電源の再投入を行ってください。これを守らないと故障の原因となることがあります。


各部の名称と機能

EM


前面図

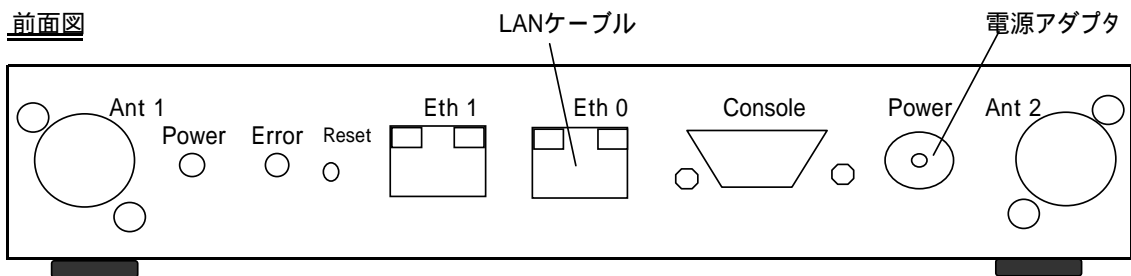

背面図

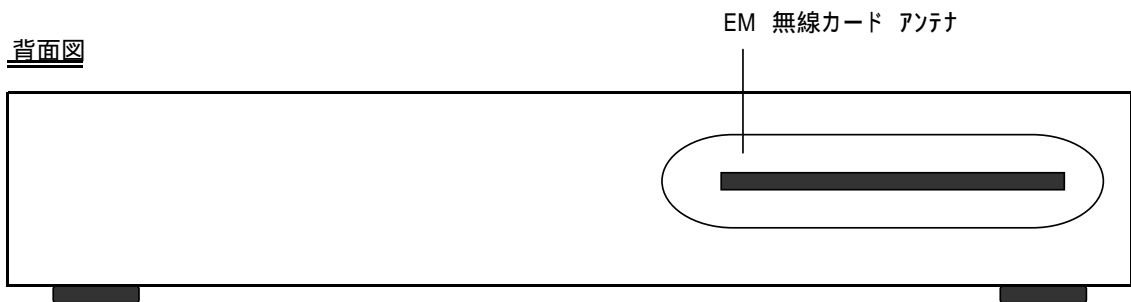

上面図

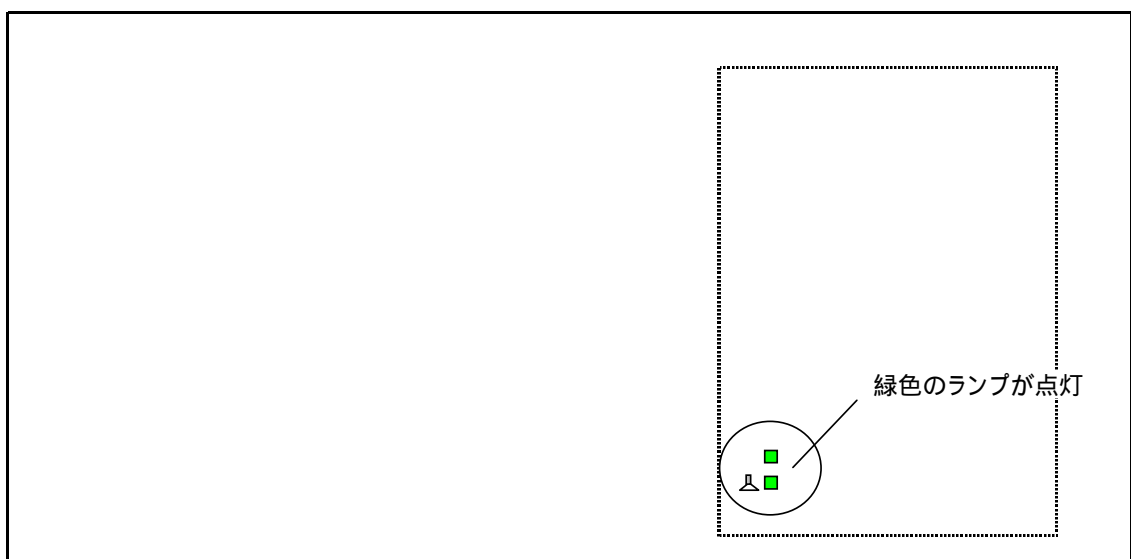

接続の確認

ACアダプタ(電源ケーブル)が、本体側・コンセント側ともつながっている。
LANケーブルが本体(ネットワークポート)・ルーター(またはハブなど)とつながっている。
モジュールケーブルが本体(電話ポート)、電話機とつながっている。

設置場所について

製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。本製品が正常に動作しないことがあります。
電気製品・AV・OA機器などの時期を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください。
(電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバーターエアコン、電磁調理器など)
・時期や電気雑音の影響を受けると雑音等が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。
(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)
・テレビ、ラジオなどに近いと受信生涯の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
・放送局や無線局などが近く、雑音などが大きいときは、本商品の設置場所を移動してみてください。
本商品がキャビネットの表面が熱くなることがあります。周りにものを置かないでください。